

Siesta-CRX Manual de Instrucciones

Modelo *Siesta* - CRXE Crono Semanal Calefacción Generación ARM CorteX-M3



Nueva Programación Nuevo Display Nuevo Corazón

Siesta - CRXE



INDICE

- 2 Descripción
- 2 Ubicación
- 3 Datos técnicos
- 3 Instalación
- 3 Cambio de pilas
- 4 Primera conexión
- 5 Configuración del reloj y unidades de temperatura
- 6 Información de pantalla
- 8 Visualización de datos en pantalla
- 8 Regulación en Modo Manual
- 8 Programación en Modo Automático
- 9 Valores predefinidos de fábrica en Modo Automático
- 9 Personalización de los ajustes de Modo Automático
- 9 Reset
- 10 Condiciones de garantía


Descripción

Es un cronotermostato digital a pilas para uso residencial, en el que encontrará dos programaciones distintas, mediante el sistema de Periodos (o bloques) de días:

P5-2 en la que dispone de 6 cambios (hora y temperatura) de Lunes a Viernes y 6 cambios más para el fin de semana.

P-7: en la que los seis cambios se hacen para todos los días igual, de Lunes a Domingo.

De fábrica la programación tiene los valores predefinidos, que puede modificar a la hora y temperatura deseados. También puede funcionar en modo manual, indicando sólo la temperatura.

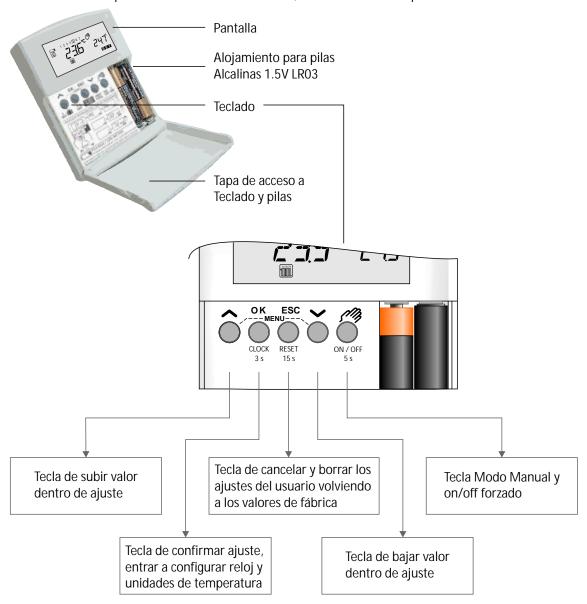


Ubicación




Datos técnicos



Dimensiones

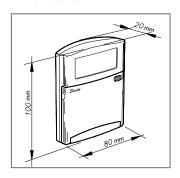

Esquema Eléctrico

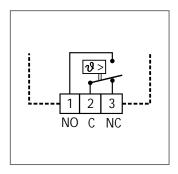

Características técnicas

Escala de regulación: de 5 a 35°C
Temperatura de ambiente: Tmin. 0°C, Tmax. 40°C
Temperatura de almacenaje: máximo 50°C
Pila alcalina (2 unid.):
Indicador de pila baja:
Duración pilas:1,5 años, aprox
Poder de ruptura (contactos): 8(3)A 250Vac
Sección máxima del cable a conectar: 1,5mm²
Cableado tipo:
Grado de protección: IP20
Grado de polución:2
Software:
Tipo de acción:1.B
Homologado: CE
Peso neto (con pilas): 117,5 g
Peso bruto:

Instalación










Cambio de pilas

Aloje las pilas alcalinas, tipo LR03 AAA de 1,5V, respetando la polaridad marcada en el aparato, e introduciendolas siempre según se indica. La pantalla del aparato mostrará durante 2 segundos la versión del programa y pasará a programar el reloj interno.

Muy Importante: No utilizar pilas recargables o baterías









Primera conexión



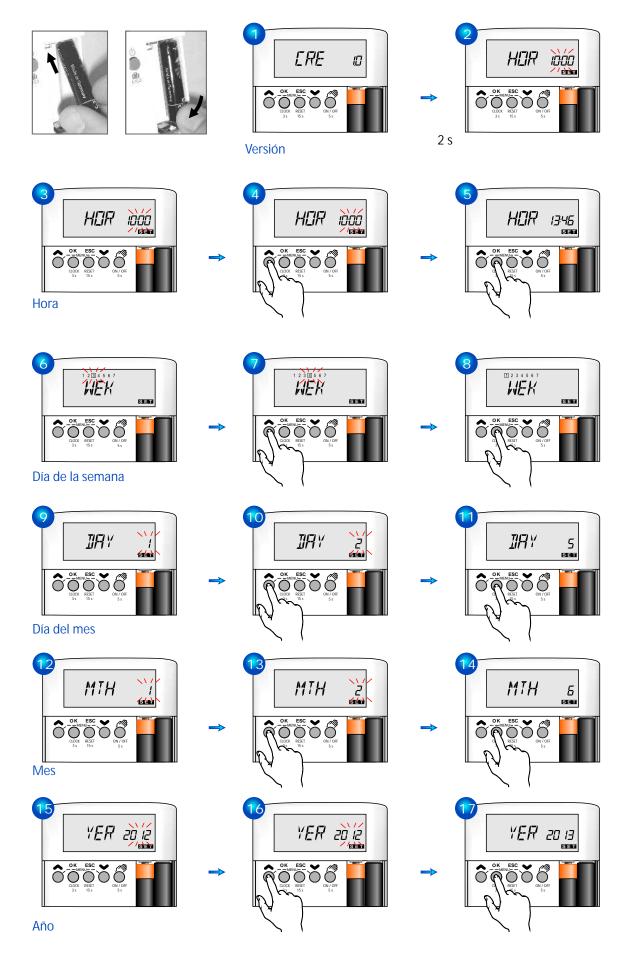


Primera conexión



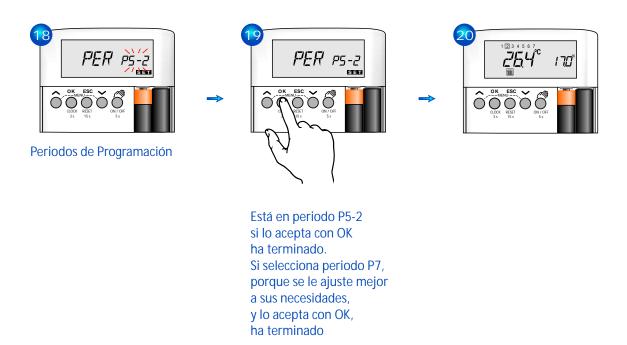

Configuración del reloj y unidades de temperatura

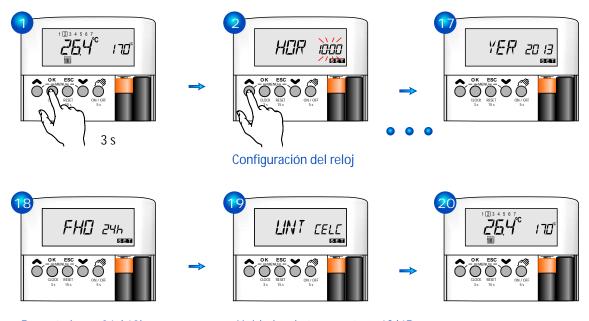


Formato hora: 24 / 12horas

Unidades de temperatura: °C/ °F

Información de pantalla




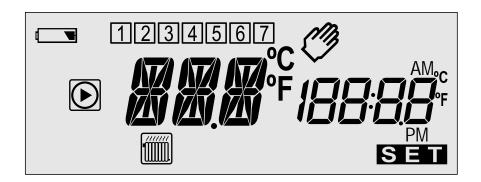

O	Modo Manual	Se visualiza en pantalla cuando el control funciona en modo manual. Sólo ha de ajustar la temperatura mediante las flechas. Pulsando la tecla or sale y entra del modo.
	Modo Automático	Programando las ordenes (temperatura y hora), 6 cambios al día, el control regula de forma automática la calefacción. Puede programar: 6 cambios de Lunes a Viernes y 6 cambios el fin de semana, ó 6 cambios para todos los días igualsegún sus necesidades.
Ø DF	Off Manual	El control no regula, sólo mantiene las funciones antihielo y protección de bomba.
	Regula en Calefacción	Se visualiza en pantalla con la regulación en modo calefacción: enciende cuando está por debajo de consigna menos el diferencial y para cuando llega a consigna.
lacksquare	Relé en funcionamiento	Se visualiza en pantalla cuando activa la caldera o la bomba.
SET	Programación	Se visualiza en pantalla cuando está dentro de programación
	Baterías	Indica que el estado de las baterías es bajo y han de cambiarse.
123	Días][4][5][6][7]	El cuadrado le marca el día en el que está o el día para el que la orden es ejecutable.

Información de pantalla



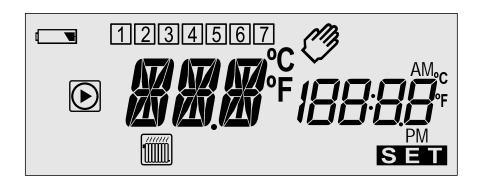

Antihielo	El control no permite que baje de la temperatura límite que soporta la instalación antes de que se congele el agua de las tuberías. Es un ajuste fijo y de fábrica viene a 5°C.
Reset	Pulsando 15 segundos la tecla los ajustes programados se borran y vuelven a los valores de fábrica.
Dígitos	En pantalla se muestra con dígitos más grandes la lectura de la temperatura ambiente y más pequeños la temperatura de consigna o la hora actual.

Visualización de datos en pantalla







Regulación en Modo Manual











Programación en Modo Automático

Dependiendo del ajuste realizado en la primera conexión, el cronotermostato funcionará con los valores predefinidos de fábrica para ese periodo (P5-2: 6 órdenes de Lunes a Viernes y 6 órdenes para Sábado y Domingo / P7: 6 órdenes de Lunes a Domingo).

Para cambiar de un periodo de programación a otro ha de quitar una pila, esperar 2 segundos y volver a iniciar el termostato. Si cambia de un modo a otro los ajustes personalizados de órdenes se borran y pasan a ser los predefinidos de fábrica.





Valores predefinidos de fábrica en Modo Automático

Periodo P5-2 • de Lunes a Viernes / Sábado y Domingo

Period	0 P / • TOdos I	os dias igual
Hora	Temperatura	Días
06:00	21°C	LunesDomin

<u>Hora</u>	<u>Temperatura</u>	<u>Días</u>	<u>Hora</u>	<u>Temperatura</u>	<u>Días</u>	<u>Hora</u>	<u>Temperatura</u>	<u>Días</u>
06:00	21°C	LunesViernes	06:00	21°C	Sábado y Domingo	06:00	21°C	LunesDomingo
08:00	17°C	LunesViernes	08:00	19°C	Sábado y Domingo	08:00	17°C	LunesDomingo
12:00	21°C	LunesViernes	12:00	19°C	Sábado y Domingo	12:00	21°C	LunesDomingo
15:00	17°C	LunesViernes	15:00	19°C	Sábado y Domingo	15:00	17°C	LunesDomingo
18:00	21°C	LunesViernes	18:00	21°C	Sábado y Domingo	18:00	21°C	LunesDomingo
22:00	17°C	LunesViernes	23:00	15°C	Sábado y Domingo	22:00	15°C	LunesDomingo

Personalización de los ajustes de Modo Automático

			Sabado y	Domingo	2 3 4 5 6 7
N° orden	Hora	Temperatura	N° orden	Hora	Temperatura
1	09:03	23°C	1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		

N° orden	Hora	Temperatura
2		
3		
4		
5		
6		

Todos los días igual 11234567

Programación de orden: 1













2 411

Pulse hasta ajustar la temperatura deseada

La orden 1 ya está completa

Pulsando la flecha pasa a la orden siguiente, y siga el mismo procedimiento

Reset



Condiciones de garantía

Ante todo le agradecemos la compra y la confianza depositada en el equipo y esperamos que el cronotermostato Siesta-CRXE cumpla con las necesidades de su instalación.

- Antes de instalar el cronotermostato asegúrese de que las condiciones ambientales son las adecuadas, temperatura de trabajo, humedad, polución y emisión de gases, ya que cualquiera de estos factores pueden afectar a su correcto funcionamiento.
- El Siesta-CRXE es un dispositivo de control independiente para montaje en superficie, sobre una caja universal empotrada, de ambiente seco y polución tipo 2.
- Para cualquier manipulación, ya sea mientras su instalación o su reparación, el regulador ha de estar desconectado de la red eléctrica.
- Las conexiones eléctricas sólo pueden ser las indicadas en este manual y en la etiqueta del reverso de la tapa de conexiones.
- Este regulador no es un dispositivo de seguridad, ni se puede usar como tal, es responsabilidad del instalador incorporar la protección adecuada a cada tipo de instalación (homologada).
- Montaje, conexión eléctrica, puesta en marcha y mantenimiento deberá ser realizada sólo por personal cualificado.
- En caso de visualizar posibles defectos que podrían causar daños o un mal funcionamiento en la instalación, no conectar el aparato.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento por ningún medio sin la previa autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓNS.A.
- Los gráficos e informaciones descritos en este manual son orientativos, pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos.
- Sonder Regulación S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios relativos al producto, a los datos técnicos, o a las instrucciones de montaje y uso sin previo aviso.

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al reemplazamiento de la pieza defectuosa y serán entregados en las mismas condiciones materiales de recepción, no se repondrán embalajes, pilas, instrucciones o cualquier otro accesorio que incluya este producto y no se haga constar en el albarán de envío.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala manipulación, omisión de las advertencias de este manual o desconocimiento técnico de las necesidades de la instalación.

Para cualquier reparación dentro de garantía es necesario presentar la documentación que acredite la compra del producto dentro del plazo de validez de esta garantía y una descripción lo mas exacta posible del defecto o del comportamiento anómalo del producto según el usuario.

Si la reparación está fuera de garantía, se informará al usuario de la viabilidad y del coste de la misma. La valoración de nuestro departamento técnico puede suponer un coste adicional para el usuario.

Quedan fuera de garantía:

- Aparatos con el número de serie deteriorado, borrado o modificado.
- Aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutadas conforme a las indicaciones adjuntas al aparato.
- Aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante.
- Aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o emanaciones líquidas o gaseosas.
- Aparatos con desgaste natural o por un uso inadecuado del equipo.
- Los costos que resulten del envío o recepción del material.
- Las exigencias de indemnización a causa de pérdidas de ganancias, indemnización de utilización así como daños indirectos, siempre y cuando no sean de responsabilidad obligatoria según la ley.











Di señado y fabri cado por Sonder en Rubí según: UNE-EN 60730-1 + A1:2005 + A12:2004 + A13:2005 UNE-EN 60730-2-1: 1998 + A11:2005

Tienda Online Sonder www.sonder.es Información Técnica www.sonder-regulacion.com



Cód.: 7351VØSEP13 10